Demontering af modtageren

1. Efter aftagning af bundstykker fjernes skruerne mrk. A i begge sider.
2. Håndtaget med sidestykkerne kan nu fjernes ved først at forskyde sidestykkerne i pilen B's retning og derefter ved et let træk i pilen C's retning.
3. De to kabinetshalvdele fjernes ved at vippe dem i pilen D's retning.
4. Topstykket sidder fastspændt på chassiset med 4 skruer. Skruerne er placeret ved enderne af ferritantennen og ved de to tonekontroller.

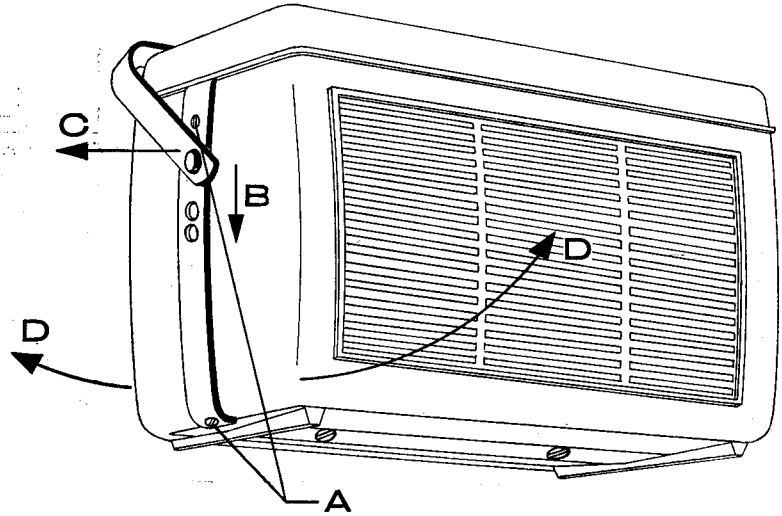

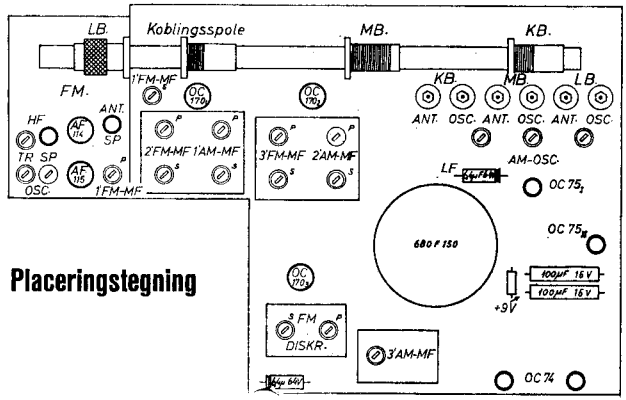

Placeringstegning

BEOLIT 608 FM

Form. 632 12-60 Tg. 562F547

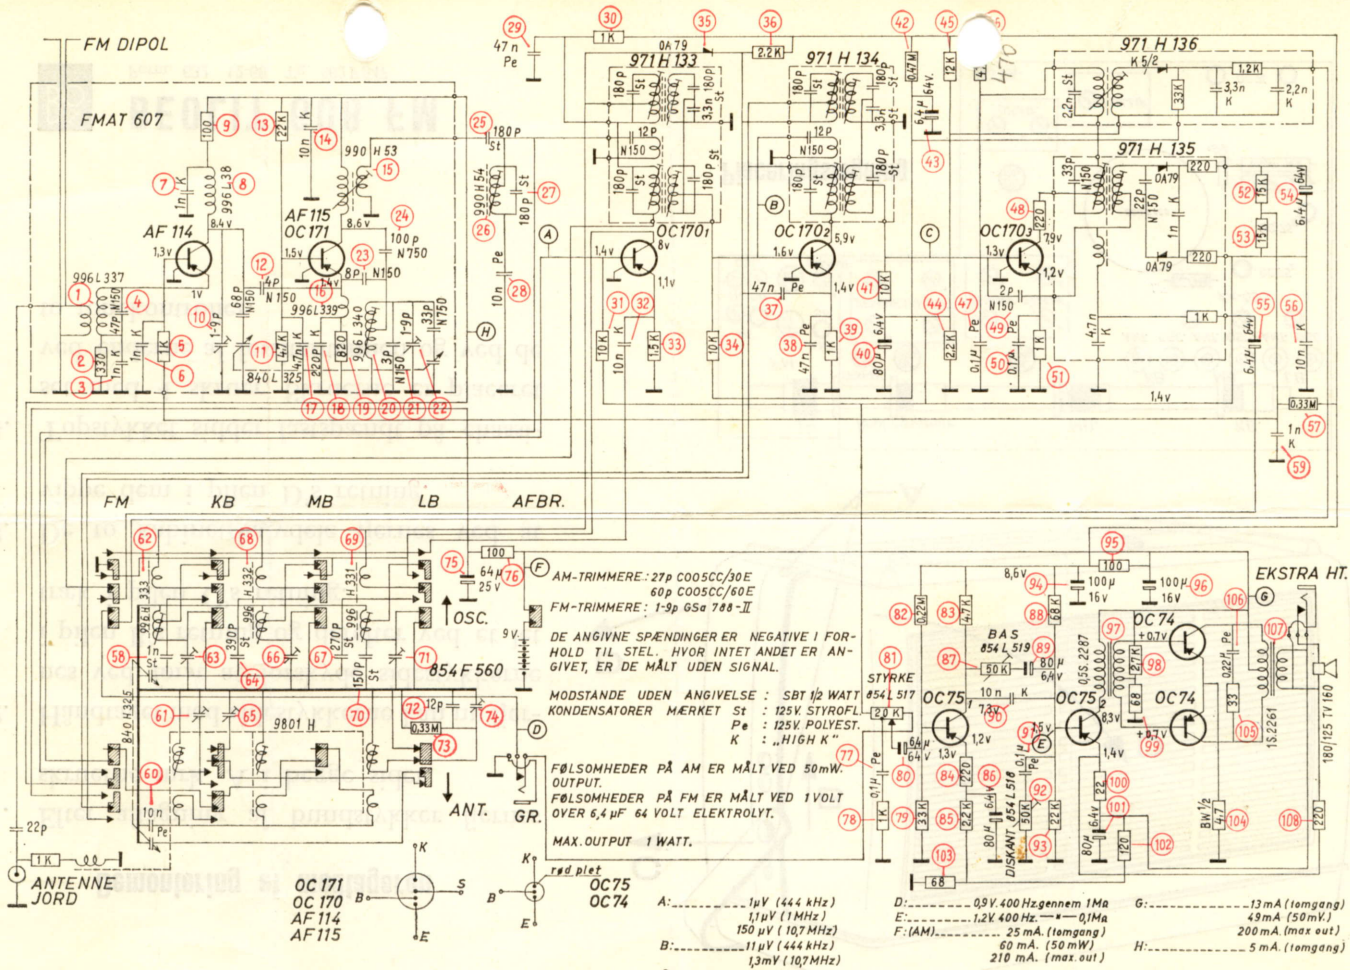

Beolit 608 FM